


Notice de démontage d'un vérin HYDROEM

- 1°) Extraire au tournevis le porte racleur 1
- 2°) Rentrer la bague d'arrêt 4 de 1 mm
- 3°) Enlever le tore 3 au tournevis
- 4°) Bloquer le corps du vérin dans un étau
- 5°) Tirer sur la tige
- 6°) L'ensemble tige-piston sort
- 7°) Démonter le piston de la tige
- 8°) Changer les joints 1, 5, 6, 9 et 11

Pour le remontage procéder dans l'ordre inverse en collant le piston s'il est taraudé

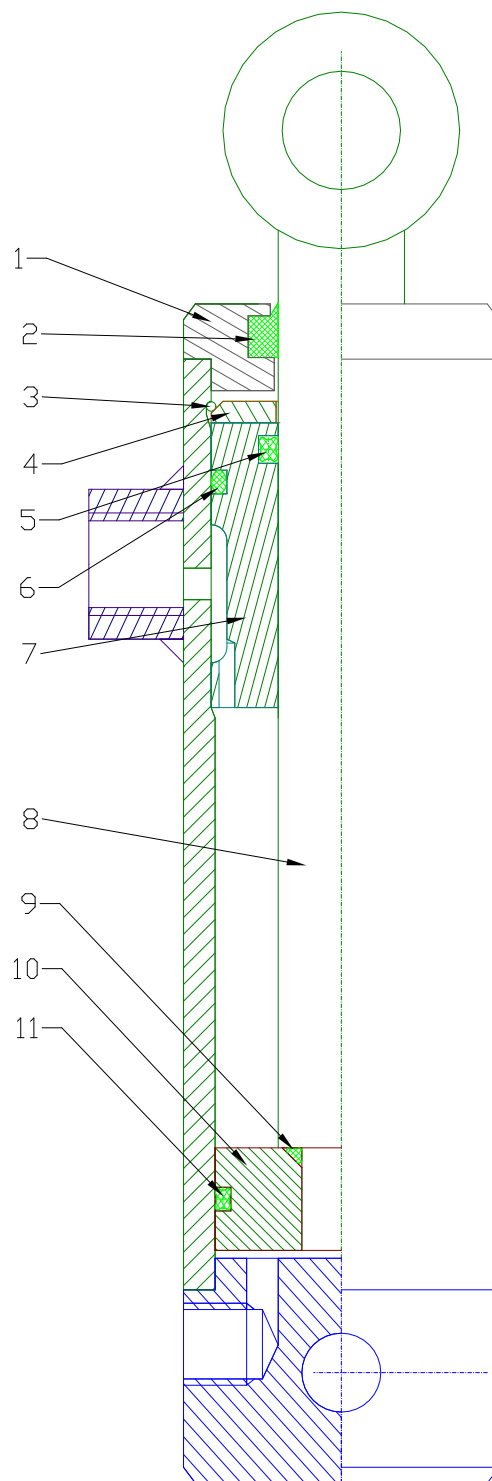

Dessin : Démontage du vérin

Ensemble : Vérin standard HYDROEM



4, rue Freyssinet
Z.A. des Greffieres
17140 LAGORD
Tel.: 05.46.67.66.67 Fax: 05.46.67.22.89

Mat.:

⊞ Ech.:

Date:

Qté:

Par Michel FARRÉ